


## TIMEMANAGER

### Configuratie Anviz C2-C3

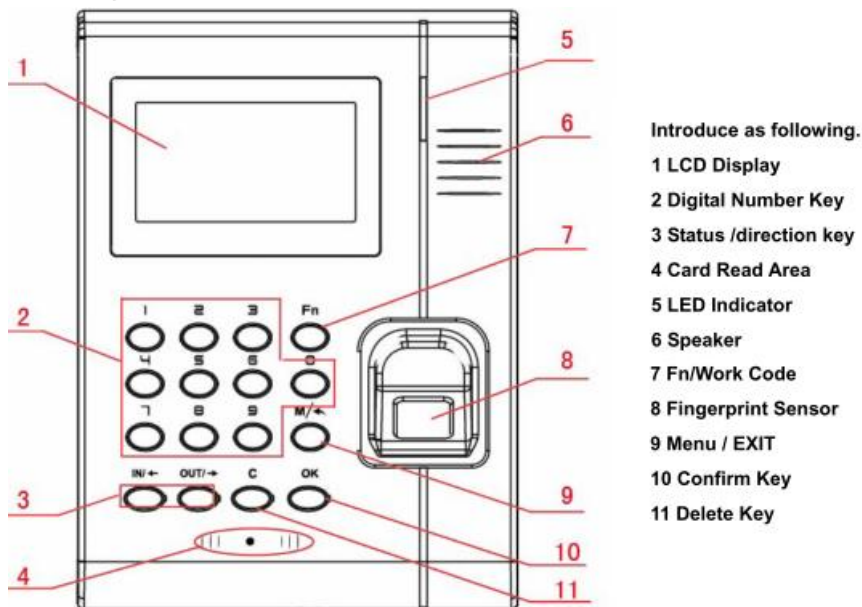

Introduce as following.

- 1 LCD Display
- 2 Digital Number Key
- 3 Status /direction key
- 4 Card Read Area
- 5 LED Indicator
- 6 Speaker
- 7 Fn/Work Code
- 8 Fingerprint Sensor
- 9 Menu / EXIT
- 10 Confirm Key
- 11 Delete Key



Druk achtereenvolgens op de knoppen "M", "0" en "OK".



Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"



**Let op:** D.m.v. de toetsen "In/j" en "Out/c" gaat u door het menu. Druk op de knop "M" om de beheer interface te verlaten.

---

## A. Netwerksettings

Selecteer in het hoofdmenu het item "**Comm. Setup**" en druk op de knop "**OK**".



### Time Clock Communication Setup

- Real Time = **Disable**
- Comm = **TCP/IP Client**
- IP Address = **IP address van de klok** in netwerk van de klant
- Mask = **Subnet Mask** in netwerk van de klant
- Gateway = **IP Gateway** in netwerk van de klant
- Server IP = **IP address van de server waarop het TimeManager programma staat (of ASPWEB TimeSocks C2, 85.255.198.124)**
- (DNS = **DNS** in netwerk van de klant)

Druk "**OK**" na ingave van setting om naar volgende te gaan.

Druk 2 x "**M**" na ingave van alle settings

Bij melding m.b.t. wijziging communicatie methode. Druk op "**OK**" om te bevestigen en naar beheermenu terug te keren.

## B. Device ID (ToestelID)

Selecteer in het hoofdmenu het item "**Clock Setup**" en druk op de knop "**OK**".

Ga naar "**Advanced Setup**" en druk op "**OK**". Nu naar "**Clock Options**" en "**OK**".




- Device ID = **DeviceID door DOTSYS opgegeven**. (S/N: van TimeManager en volgnr. VB.: 359018)

Druk 5 x op de knop "**M**" om terug te keren naar de beheer interface.

## C. Serial# (serienummer)

Selecteer in het hoofdmenu het item "**Clock Information**" en druk op de knop "**OK**".

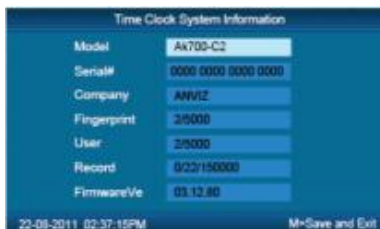

### Time Clock System Information

- Serial# noteren voor bij het gebruik van het Management programma.

Druk op de knop "**M**" om terug te keren naar de beheer interface.